

Matkapuhelin Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, käy sivuillamme www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki" => "usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti voit soittaa asiakastukeemme numeroon 030-6227 515.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22243A
Finnish. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG



Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi



Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemislueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja liikaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on

0,709 W/kg. Normaalisissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuisia energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan vaatimusten- mukaisuusvakuutuksesta selvää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)



(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävä­n kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäväiksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalva varustettua kantolaukkuja tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suoraamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä ja muita elektronisia laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysalteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun lähetät puhelimellasi tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

CE 0168




Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

Sisäinen antenni

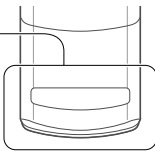

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä yli lataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : C3050

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

Turvallisuus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettyäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 Yung-Sang Park / johtaja
(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

CE 0168

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

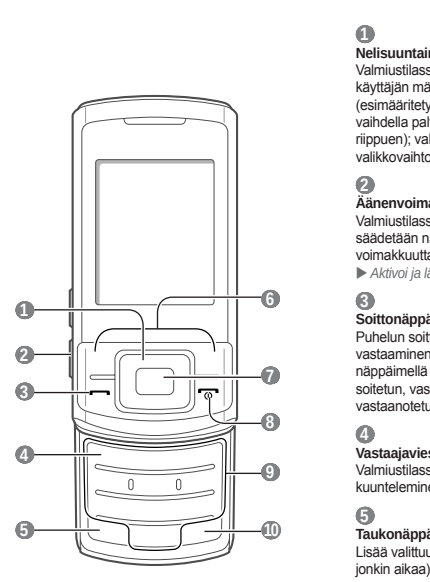

	Puhelimesi tukee korkeintaan 8Gt kokoisia microSD™ muistikortteja (riippuen muistikortin valmistajasta ja tyypistä).
---------------	--



Ohjekuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	Tätä seuraa: valittavat vaihtoehdot ja valikot siinä järjestyksessä, missä ne on valittava; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa Viesti → Luo viesti (tarkoittaa Viesti ja sitten Luo viesti)
[]	Hakasulkeet: puhelimen näppäimet, esimerkiksi: [☞] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta)
< >	Kulmasulkeet: valintanäppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä, esimerkiksi: < OK > (tarkoittaa OK -valintapainiketta)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Avaa puhelin.
- Kytke puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [**☞**].
- Katkaise puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [**☞**].

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

- Paina valmiustilassa <**Valikko**> siirtyäksesi valikkotilaan.
- Siirry haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointinäppäimellä.
- Paina <**Kyllä**>, <**Tall.**> tai vahvistusnäppäintä vahvistaaksesi korostetun vaihtoehdon.
- Paina <**Takaisin**>, jos haluat siirtyä tason ylöspäin; paina [**☞**], jos haluat palata valmiustilaan.



- Kirjoita viesti. Jos lähetät viestin tekstiviestinä, siirry vaiheeseen 5. Jos liität viestiin multimediaa, jatka vaiheella 4.
- Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimedia** ja lisää tiedosto.
- Lähetä viesti painamalla vahvistusnäppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien esittäminen

- Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
- Valitse teksti- tai multimediaviesti.


Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Jos puhelin varastetaan tai joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, tämän ominaisuuden avulla puhelin on helppo paikantaa, sillä puhelin lähettää automaattisesti valmiiksi määritetyn seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystäville. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä, riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

- Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
- Kirjoita salasana ja paina <**OK**>.

	Kun käytät Matkapuhelimen seurantaa ensi kertaa, sinun on luotava ja vahvistettava salasana.
---------------	---

- Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**.
- Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla vahvistusnäppäintä.
- Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
- Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

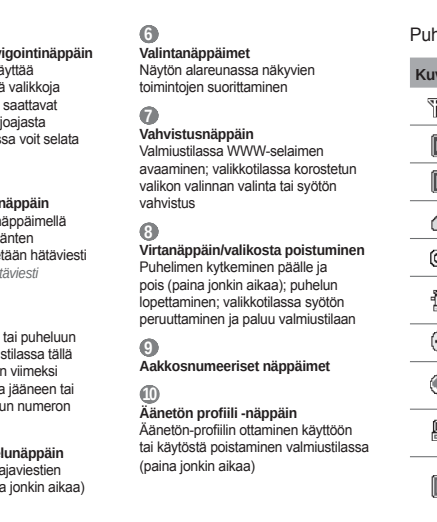

	Puhelimesi tukee korkeintaan 8Gt kokoisia microSD™ muistikortteja (riippuen muistikortin valmistajasta ja tyypistä).
---------------	--



Soittaminen

- Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
- Soita numeroon painamalla [**☞**].
- Lopeta puhelu painamalla [**☞**].

Puheluun vastaaminen

- Paina puhelun saapuessa [**☞**].
- Lopeta puhelu painamalla [**☞**].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen


- Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
- Selaa käyttämäsi profiilin kohdalle.
- Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
- Valitse **Puhelun hälytysäänen voimakkuus**.
- Säädä äänenvoimakkuus vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
- Paina <**Val.**>.
- Paina <**Tall.**>.

Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Soittoäänen vaihtaminen

- Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
- Selaa käyttämäsi profiilin kohdalle.
- Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
- Valitse **Äänipuhelun soittoääni**.

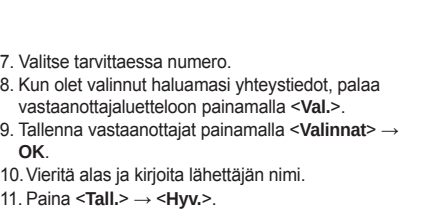


Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestin ottaminen käyttöön

- Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
- Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**.
- Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla vahvistusnäppäintä.
- Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
- Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
- Valitse tarvittaessa numero.
- Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Val.**>.
- Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
- Siirry alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
- Paina <**Tall.**> → <**Kyllä**>.

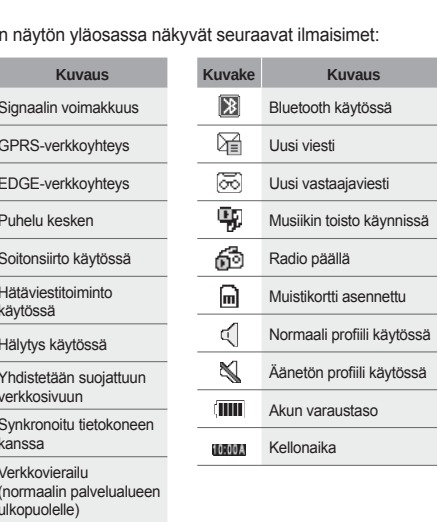

- Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
- Paina <**Tall.**>-painiketta.

Viimeksi soitetun numeron valitseminen

- Paina valmiustilassa [**☞**].
- Valitse puhelutyyppi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
- Valitse numero tai nimi vierittämällä ylös tai alas.
- Jos haluat nähdä soiton tiedot, paina vahvistusnäppäintä, tai soita numeroon painamalla [**☞**].

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Voit siirtyä kirjoitustilaan painamalla jonkin aikaa [**#**]. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [**#**] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla [*****].

T9-tila

- Voit kirjoittaa koko sanan painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.
- Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [0]. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.

ABC-tila

Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.



Hätäviestin lähettäminen

- Kun puhelimen kansi on suljettu ja näppäimet lukittuja, voit lähettää hätäviestin ennalta määritettyihin numeroihin painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä alas neljä kertaa. Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
- Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [**☞**].

Bluetooth-viestityksen käyttäminen

Voit keskustella perheesi tai ystäviesi kanssa suoraan langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla.

- Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Bluetooth-viestitys**.
- Ota langaton Bluetooth-ominaisuus tarvittaessa käyttöön painamalla <**Kyllä**>.
- Paina <**Valinnat**> → **Hae Bluetooth-yht.tieto** → **Etsi uusia laitteita**.
- Siirry laitteen kohdalle ja paina <**Val.**>.
- Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>. Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.
- Kirjoita viesti ja paina vahvistusnäppäintä.

	Tämä ominaisuus ei ehkä ole tuettu muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Katso kyseisen laitteen manuaalista lisätietoja.
---------------	---

Kameran käyttäminen

Valokuvien ottaminen


- Valitse valikkotilassa **Kamera**.

SIM-kortin ja akun asentaminen

- Irrota akun suojus ja aseta SIM-kortti puhelimeen.




- Aseta akku paikalleen ja kiinnitä suojus.

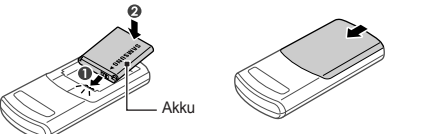

Akun lataaminen

- Kytke mukana toimitettu laturi puhelimeen.



- Kun lataus on valmis, irrota laturi.

	Älä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin puhelin saattaa vaurioitua.
---------------	---



Numerotila

Kirjoita numero painamalla haluamaasi aakkosnumeerista näppäintä.

Erikoismerkkitila

Valitse erikoismerkki painamalla haluamaasi aakkosnumeerista näppäintä.

	- Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimellä. - Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <Tyhj.>. Voit poistaa kaikki merkit painamalla jonkin aikaa <Tyhj.>. - Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [0]. - Valimerkkejä voi lisätä painamalla [1].
---------------	--

Uuden yhteystiedon lisääminen

- Kirjoita valmiustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
- Valitse **Tallenna yhteystieto** → muistipaikka (puhelin tai SIM-kortti) → **Uusi**.
- Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
- Kirjoita yhteystiedot.
- Lisää yhteystiedot muistiin painamalla vahvistusnäppäintä tai painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

- Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
- Kirjoita vastaanottajan numero ja selaa alaspäin.



- Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vastapäivään.
- Kohdista objektiivivi kuvauskohteeseen ja tee haluamasi säädöt.
- Ota kuva painamalla vahvistusnäppäintä.
- Ota uusi kuva painamalla <**☞**> (vaihe 3).

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Musiikin kuunteleminen

- Valitse valikkotilassa **Musiikkisoiotin**.
- Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
- Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Navigointi	- Vasemmalle: Toiston uudelleenaloitus; siirtyminen taaksepäin (paina 3 sekunnin kuluessa); tiedostossa taaksepäin siirtyminen (paina jonkin aikaa) - Oikealle: Siirtyminen eteenpäin; tiedostossa eteenpäin siirtyminen (paina jonkin aikaa) - Ylös: Soittolistan avaaminen - Alas: Toiston lopetus

	Jos valitset Omat tiedostot → Muistikortti → musiikkitiedosto, et voi siirtyä eteen- tai taaksepäin soiton aikana.
---------------	--